


# MÖBEL GLEITER

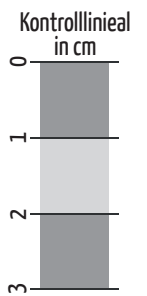

Bitte wählen Sie beim Drucken „tatsächliche Größe“ aus. Bitte prüfen Sie vorab ob das Kontrolllinieal auf Ihrem Ausdruck mit einem Lineal übereinstimmt.


## So ermitteln Sie das Innenrohrkantenmaß Ihres Stuhlbeines

1. Zuerst muss das Möbelgleiter-Lineal (s. rechts) in einem Verhältnis von 1:1 ausgedruckt werden. Achten Sie darauf, dass beim Ausdrucken keine Größenanpassung vorgenommen wird („tatsächliche Größe“ wählen“).
2. Nun wird das Möbelgleiter-Lineal ganz einfach an der gestrichelten Linie entlang ausgeschnitten und so weit wie möglich in das Stahlrohr eingeführt. Achten Sie darauf, dass es **gerade und nicht schräg** liegt (siehe Abbildung unten).
3. Um das Innenrohrkantenmaß Ihres Stuhlbeines zu ermitteln, muss das Maß an der Stelle abgelesen werden, an der das Lineal aus dem Stahlrohr tritt.

**WICHTIG!**  
Lineal **GERADE** einführen, es darf nicht schräg liegen.



**richtig**

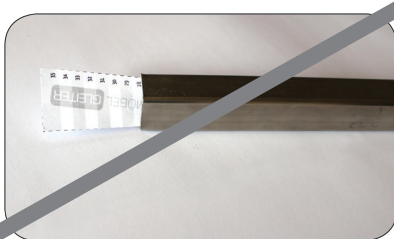

**falsch**

